GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE

MANUAL CONTROL (COMMANDE MANUELLE)

Steer Left
(Virage à gauche)

Steer Right
(Virage à droite)

Prop On/off
(M/A de propulsion)

Speed down
(Ralentissement)

Speed up
(Accélération)

High Speed Bypass
(Forçage sur grande vitesse)
Fait passer directement la vitesse de moteur de sa valeur actuelle au maximum de 10

Backlight
(Rétro-éclairage)
Active pendant 6 secondes le rétro-éclairage de l'afficheur LCD

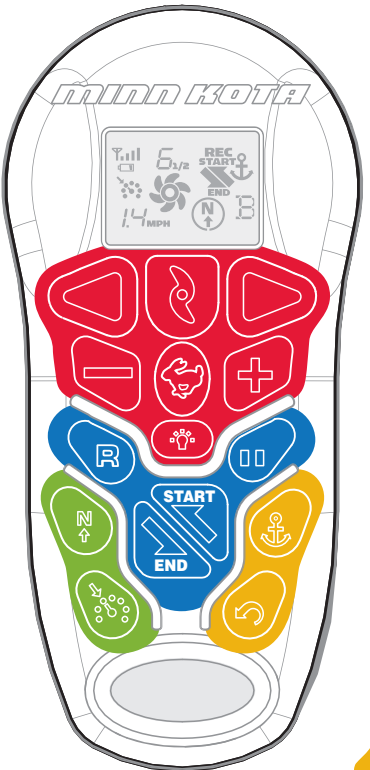

TRACKS (ITINÉRAIRES)

Track to End
(Itinéraire vers l'arrivée)
Navigue jusqu'au point le plus proche d'un itinéraire déjà enregistré puis le suit jusqu'à son arrivée

Track to Start
(Itinéraire vers le départ)
Navigue jusqu'au point le plus proche d'un itinéraire déjà enregistré puis le suit jusqu'à son départ

Track Record
(Enregistrement d'itinéraire)
Démarre et arrête l'enregistrement d'un itinéraire dans un emplacement mémoire sélectionné

Record Pause/Escape
(Pause/reprise d'enregistrement)
Arrête momentanément l'enregistrement d'un itinéraire et le fait repartir sur nouvel appui

SPOT LOCK (VERROUILLAGE SUR EMPLACEMENT)

Spot Lock (Verrouillage sur emplacement)
Active la fonction et enregistre l'emplacement en mémoire

Spot Lock Recall
(Rappel de verrouillage sur emplacement)
Rappelle les coordonnées d'un emplacement enregistré en mémoire et active la fonction

CRUISE CONTROL / AUTOPILOT (CONTRÔLE DE CROISIÈRE/PILOTAGE AUTOMATIQUE)

Advanced AutoPilot and AutoPilot (Pilotage automatique avancé et pilotage automatique standard)
Active/désactive le PA avancé sur une seule pression Active le pilotage automatique si maintenu pendant 2 secondes

Cruise control (Contrôle de croisière)
Active/désactive le contrôle de croisière en utilisant la vitesse GPS actuelle comme consigne

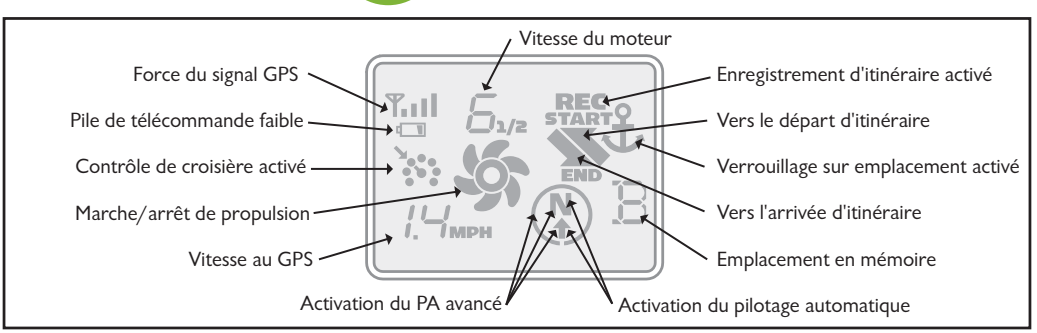

ACTIVATION DE SPOT LOCK (Verrouillage d'emplacement)

1. Appuyez sur le bouton **Spot Lock (Verrouillage d'emplacement)** sur la télécommande.
2. L'icône de secteur mémoire va clignoter sur l'afficheur LCD de la télécommande pendant trois secondes, ce qui vous permet de choisir le secteur mémoire voulu en appuyant sur les boutons **Speed Up (Augmenter la vitesse)** ou **Speed Down (Diminuer la vitesse).** Un nouvel appui sur **Spot Lock (Verrouillage d'emplacement)** ou une attente pendant trois secondes confirment ce secteur de mémoire.

DÉSACTIVATION DE SPOT LOCK (Verrouillage d'emplacement)

1. Pour désactiver **Spot Lock (Verrouillage d'emplacement)** appuyez sur n'importe lequel de ces boutons de télécommande : **Prop On/Off (Propulsion Activée/Désactivée, Steer Right (Virage à droite), Steer Left (Virage à gauche), Speed Up (Augmenter la vitesse), Speed Down (Diminuer la vitesse)** ou **Spot Lock (Verrouillage d'emplacement).**

RÉACTIVATION D'UN EMPLACEMENT ENREGISTRÉ SOUS SPOT LOCK (Verrouillage d'emplacement)

1. Amenez le bateau en navigation manuelle à moins d'un quart de mile de l'emplacement sauvegardé saisi précédemment **Spot Lock (Verrouillage d'emplacement).** Pour des raisons de sécurité i-Pilot ne se calera pas sur un tel emplacement s'il se trouve à plus d'un quart de mile.
2. Appuyez sur le bouton **Spot Lock Recall (Rappel d'emplacement mémorisé)** de la télécommande.
3. L'icône de secteur mémoire va clignoter sur l'afficheur LCD de la télécommande pendant trois secondes, ce qui vous permet de choisir le secteur mémoire voulu en appuyant sur les boutons **Speed Up (Augmenter la vitesse)** ou **Speed Down (Diminuer la vitesse)**. Un nouvel appui sur **Spot Lock Recall (Rappel d'emplacement mémorisé)** ou une attente pendant trois secondes confirment ce secteur de mémoire.

SORTIE DU MODE SPOT LOCK

1. Si le bouton **Spot Lock (Verrouillage d'emplacement)** a été accidentellement actionné, appuyez sur le bouton **Record Pause/Escape (Enregistrement Pause/Annulation)** ou tout bouton de navigation manuelle pendant trois secondes pour annuler la commande.

ACTIVATION DE CRUISE CONTROL (CONTRÔLE DE CROISIÈRE)

1. Appuyez sur le bouton **Cruise Control (Contrôle de croisière)** de la télécommande.
2. La vitesse actuelle au GPS va clignoter, indiquant la valeur de la vitesse actuelle comme cible pour la vitesse au GPS sur l'afficheur LCD de télécommande pendant trois secondes.
3. Appuyez sur les boutons **Speed Up (Augmenter la vitesse)** ou **Speed Down (Diminuer la vitesse)** pour respectivement augmenter ou diminuer la vitesse, ou bien appuyez de nouveau sur le bouton **Cruise Control (contrôle de croisière)** pour activer immédiatement la fonction **Cruise Control (contrôle de croisière).**

DÉSACTIVATION DE CRUISE CONTROL (CONTRÔLE DE CROISIÈRE)

1. Un nouvel appui sur le bouton **Cruise Control (Contrôle de croisière)** va désactiver la fonction **Cruise Control (Contrôle de croisière).**

RÉGLAGE DE LA VITESSE VOULUE AVEC CRUISE CONTROL ACTIVÉ

1. Avec la fonction **Cruise Control (Contrôle de croisière)** activée, appuyez sur les boutons **Speed Up (Augmenter la vitesse)** ou **Speed Down (Diminuer la vitesse)** pour ajuster la vitesse voulue par incréments de 0,1 mile par heure.

ACTIVATION DE ADVANCED AUTO PILOT ET AUTO PILOT (PILOTAGE AUTOMATIQUE AVANCÉ ET STANDARD)

1. Pour activer **Advanced AutoPilot (Pilotage automatique avancé)**, appuyez une fois sur le bouton **AutoPilot (Pilotage automatique)**. Pour activer **AutoPilot (Pilotage automatique)**, appuyez sur ce bouton **AutoPilot (Pilotage automatique)** mais maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
2. L'icône **Advanced AutoPilot (Pilotage automatique avancé)** ou **AutoPilot (Pilotage automatique)** sera présente sur l'afficheur LCD de la télécommande.
3. Pour régler sur le cap voulu, dirigez manuellement le moteur dans la nouvelle direction. Le contrôleur i-Pilot se calera sur ce cap.

RECORDING A TRACK (ENREGISTREMENT D'UN ITINÉRAIRE)

1. Appuyez sur le bouton **Record (Enregistrement)** de la télécommande.
2. L'icône de secteur mémoire va clignoter sur l'afficheur LCD de la télécommande pendant trois secondes, ce qui vous permet de choisir le secteur mémoire voulu en appuyant sur les boutons **Speed Up (Augmenter la vitesse)** ou **Speed Down (Diminuer la vitesse)**. Un nouvel appui sur **Record (Enregistrement)** ou une attente pendant trois secondes confirment ce secteur de mémoire
3. L'icône REC d'enregistrement sera montrée sur l'afficheur LCD de télécommande. Ce sera le point de départ de l'itinéraire.
4. Faites parcourir au bateau le trajet ou cheminement désiré. **AutoPilot (Pilotage automatique)** et/ou **Cruise Control (Contrôle de croisière)** peuvent être utilisés pendant l'enregistrement d'un itinéraire.
5. Appuyez sur le bouton **Record (Enregistrement)** de nouveau sur la télécommande pour arrêter l'enregistrement. L'enregistrement s'arrêtera automatiquement si la distance limite de deux miles a été atteinte par l'itinéraire, ou si l'un de ces boutons est actionné: **Spot Lock (Verrouillage d'emplacement), Spot Lock Recall (Rappel d'emplacement mémorisé), Track to End (Itinéraire vers l'arrivée) ou Track to Start (Itinéraire vers le départ).**

PAUSE ET REPRISE D'ENREGISTREMENT

1. Durant l'enregistrement d'un itinéraire, appuyez sur le bouton **Record (Enregistrement).**
2. L'icône d'enregistrement va clignoter sur l'afficheur LCD de télécommande.
3. i-Pilot a maintenant mis en pause l'enregistrement de l'itinéraire.
4. Si le bateau se déplace de plus d'un quart de mile par rapport à sa position quand le bouton **Record (Enregistrement)** a été actionné, ce sera la fin de l'itinéraire et le tronçon parcouru sera sauvegardé en emplacement mémoire précédemment sélectionné.
5. Quand vous êtes prêt à reprendre l'enregistrement, amenez le bateau juste après sa position quand le bouton **Record (Enregistrement)** a été actionné. Ne pas le faire peut causer des effets erratiques lors de la reproduction de cet itinéraire.
6. Appuyez sur le bouton **Record Pause/Escape (Enregistrement Pause/Annulation)**.
7. L'icône d'enregistrement va cesser de clignoter sur l'afficheur LCD de télécommande.
8. i-Pilot enregistre de nouveau, en ajoutant de nouveaux points au tronçon d'itinéraire d'avant la pause.

REPLAYING A TRACK (RAPPEL D'ITINÉRAIRE) TRACK TO START / TRACK TO END (SUIVI VERS LE DÉPART OU L'ARRIVÉE DE L'ITINÉRAIRE)

1. Amenez le bateau en navigation manuelle à moins d'un quart de mile de l'itinéraire sauvegardé. Pour des raisons de sécurité i-Pilot ne se calera pas sur un tel itinéraire si son point le plus proche se trouve à plus d'un quart de mile.
2. Appuyez sur le bouton **Track to Start (Itinéraire vers le départ)** ou **Track to End (Itinéraire vers l'arrivée)** sur la télécommande pour remonter ou descendre l'itinéraire.
3. L'icône de secteur mémoire va clignoter sur l'afficheur LCD de la télécommande pendant trois secondes, ce qui vous permet de choisir le secteur mémoire voulu en appuyant sur les boutons **Speed Up (Augmenter la vitesse)** ou **Speed Down (Diminuer la vitesse)**. Un nouvel appui sur le bouton activé à l'étape 2 précédente ou une attente pendant trois secondes confirment ce secteur de mémoire.
4. Réglez la vitesse du moteur au niveau voulu pour rejoindre l'itinéraire et le suivre dans le sens choisi automatiquement.

SORTIE DES MODES RECORD (ENREGISTREMENT), TRACK TO END (ITINÉRAIRE VERS L'ARRIVÉE) ET TRACK TO START (ITINÉRAIRE VERS LE DÉPART)

1. Si un des boutons **Record (Enregistrement), Track to Start (Itinéraire vers le départ)** ou **Track to End (Itinéraire vers l'arrivée)** a été accidentellement actionné, appuyez sur le bouton **Record Pause/Escape (Enregistrement Pause/Annulation)** pendant trois secondes pour annuler la commande.